





Пошаговая инструкция по использованию весов и приложения Scales4bee

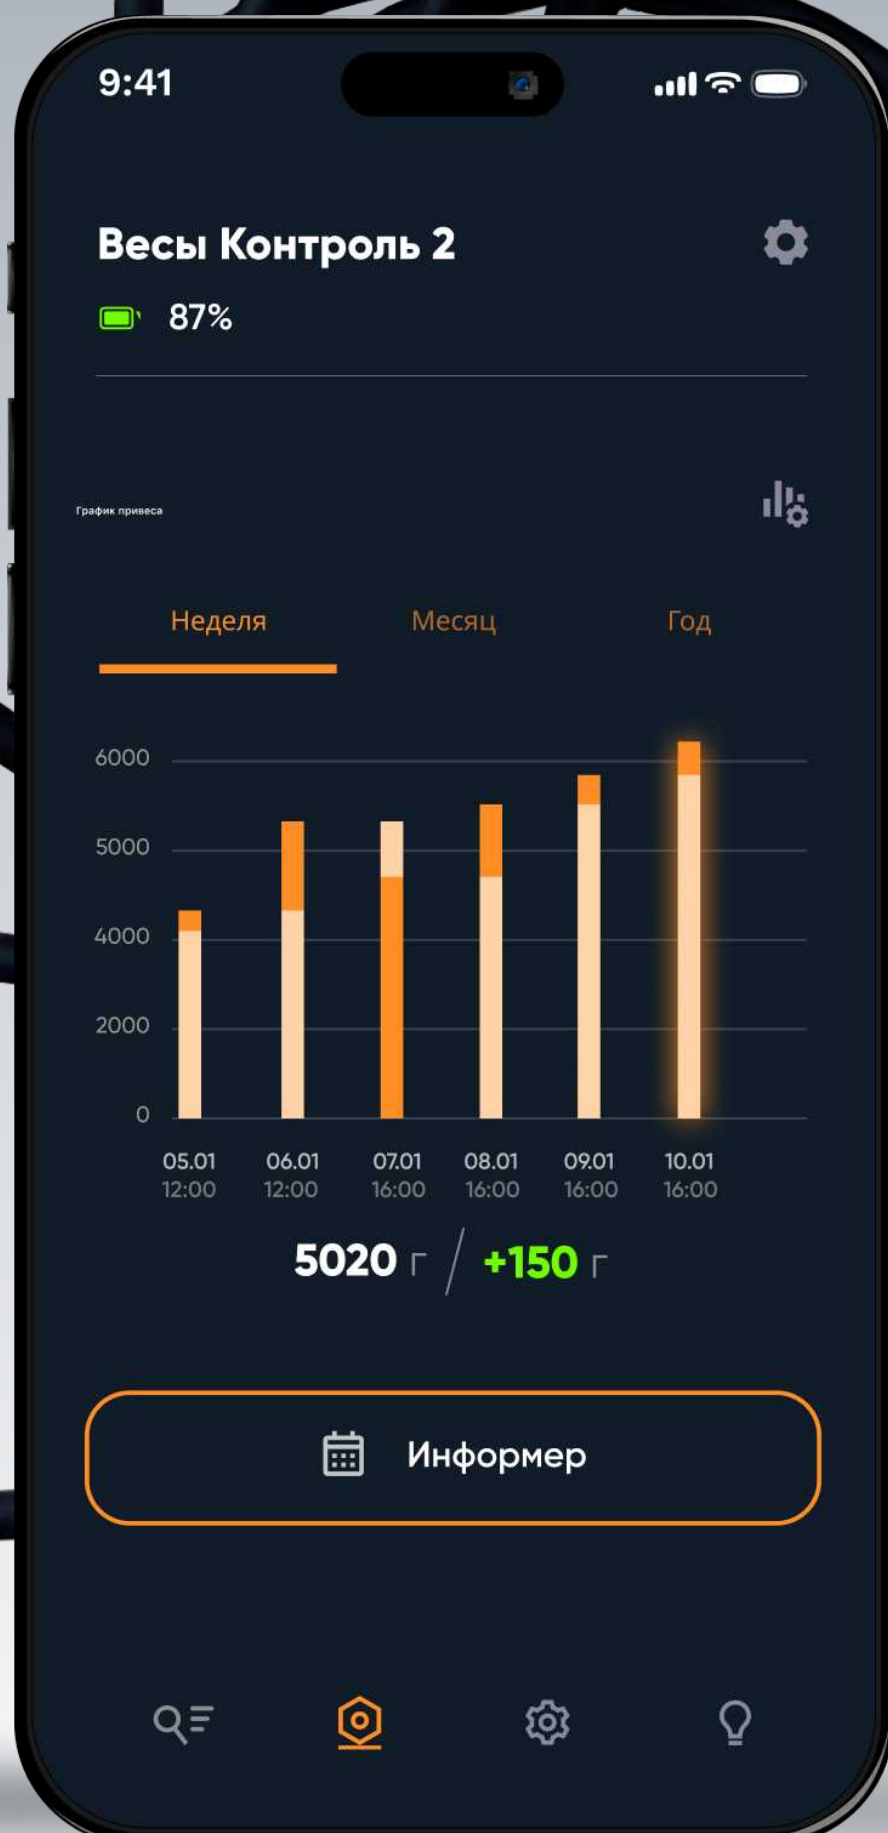

Приложение работает **ТОЛЬКО** с версиями прошивки весов от 5.3 и выше. В противном случае надо «перепрошить». Инструкция на сайте.

1 | Положение дип-переключателей

Перед установкой батареи проверить положение дип-переключателей. Они должны быть в положении off(выкл)(вниз), как на фото. (Эти «дипы» нужны для прошивки и сброса весов.)

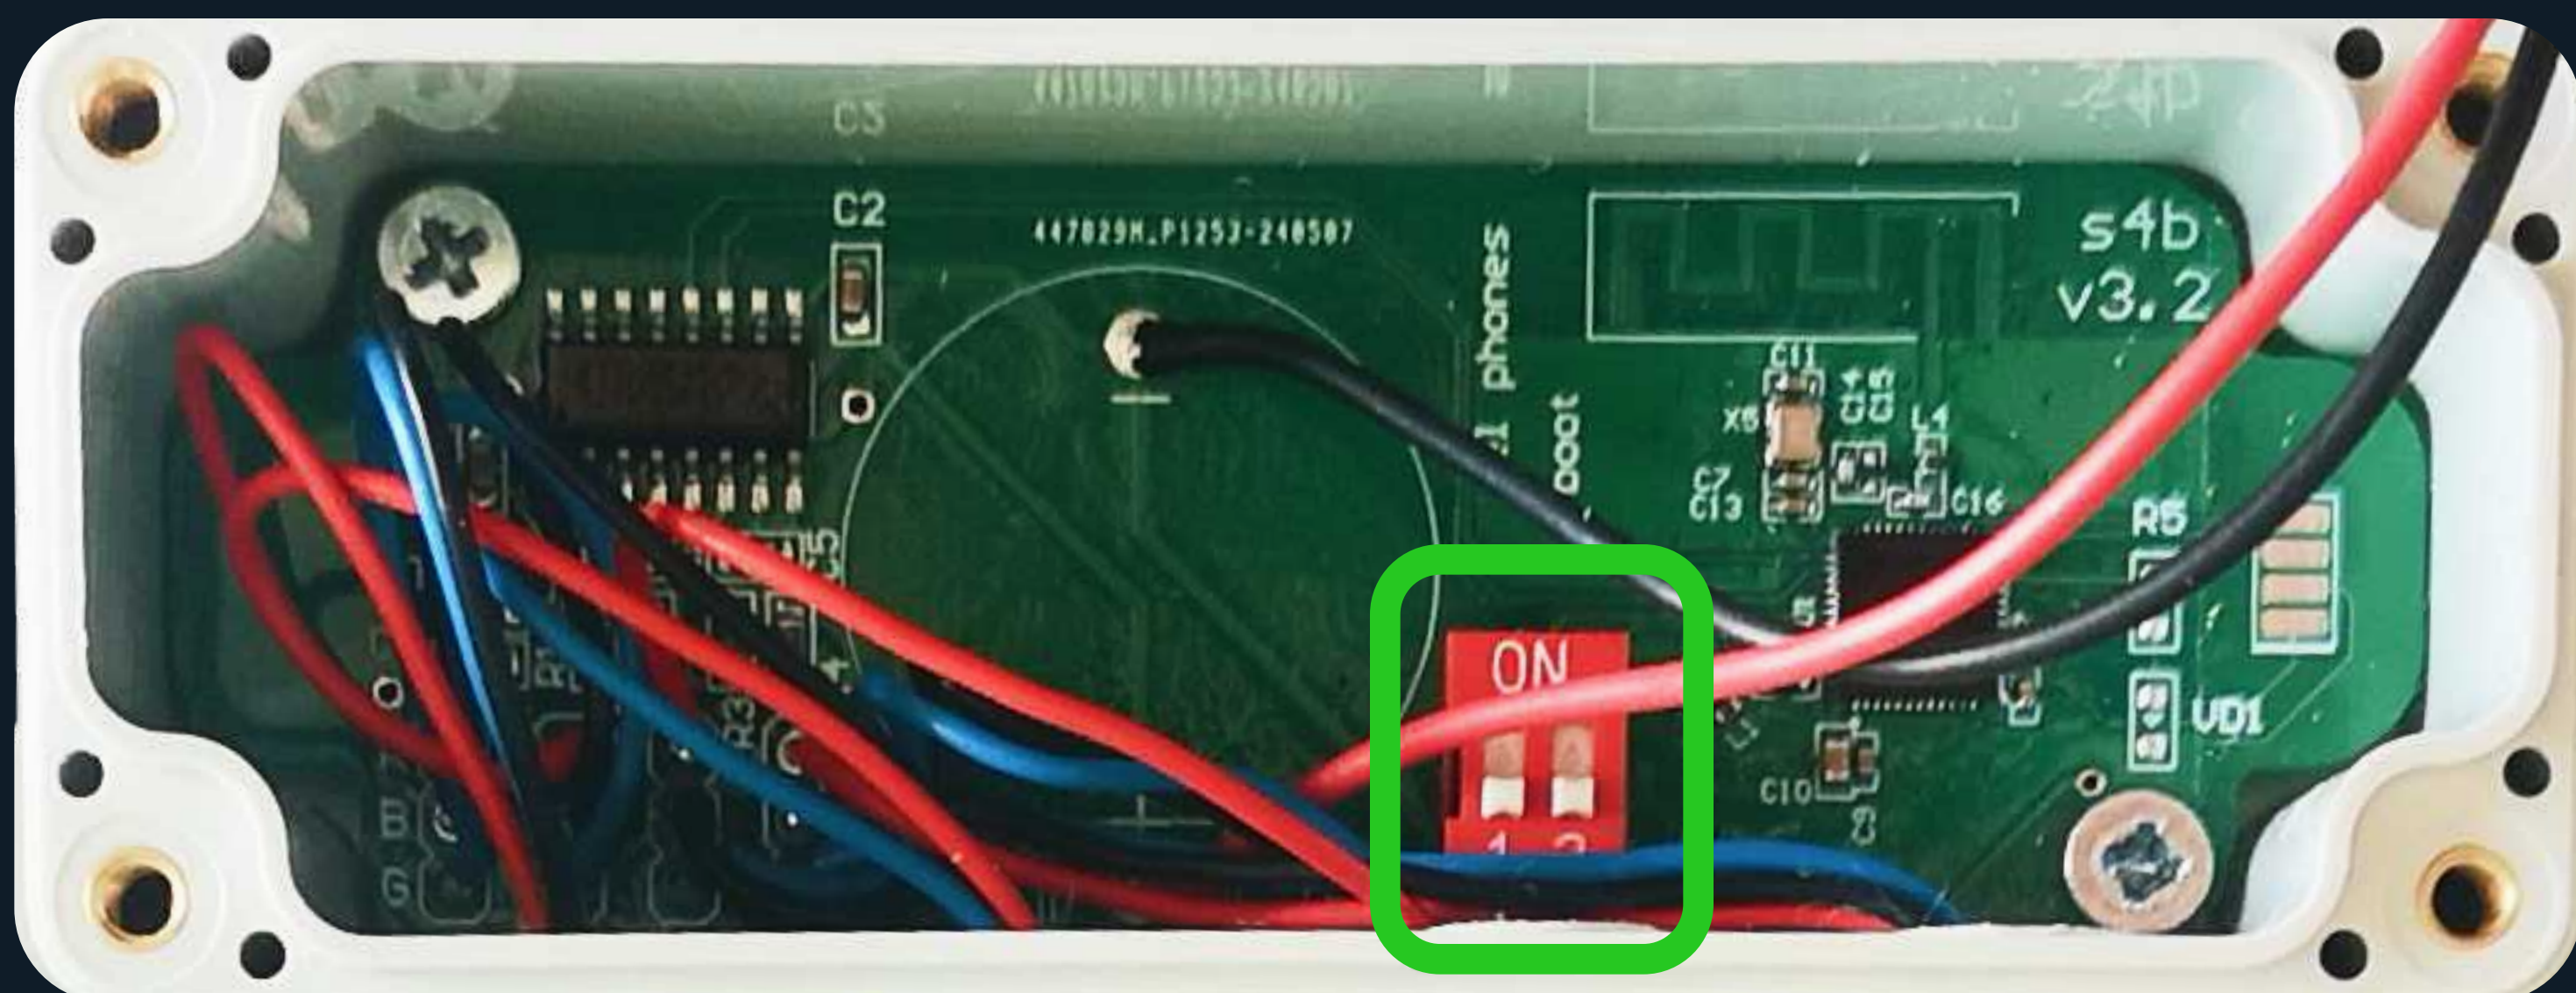

2 | Питание

Установить в холдер, соблюдая полярность, 2 элемента ААА





3 | Монтаж весов


- Датчики закрепить саморезами на ровной поверхности под углами улья и сориентировать выводами кабеля внутрь (чтобы капли дождя не попадали).
- Если улей из мягкого материала (ППУ), то по его углам надо приклеить площадки из твердого материала (т.к. вес воспринимает металлический «язычок» датчика).
- **Важно, чтобы улей нагружал все 4 датчика.**
- Корпус самих весов разместить под ульем, чтобы скрыть его от прямых солнечных лучей и дождя.

4 | Приложение

Скачать и запустить приложение Scales4bee. Дать разрешения на доступ к мультимедиа и включение Bluetooth.

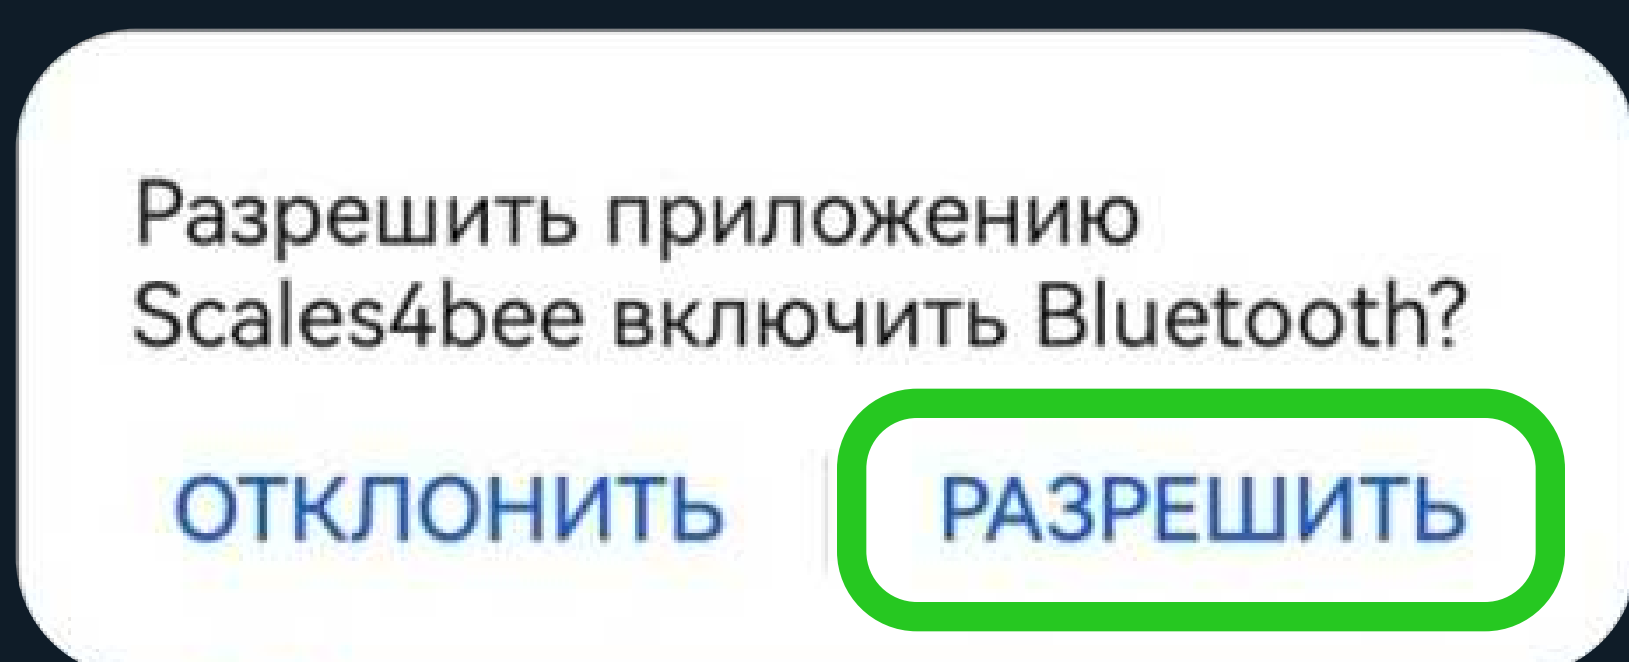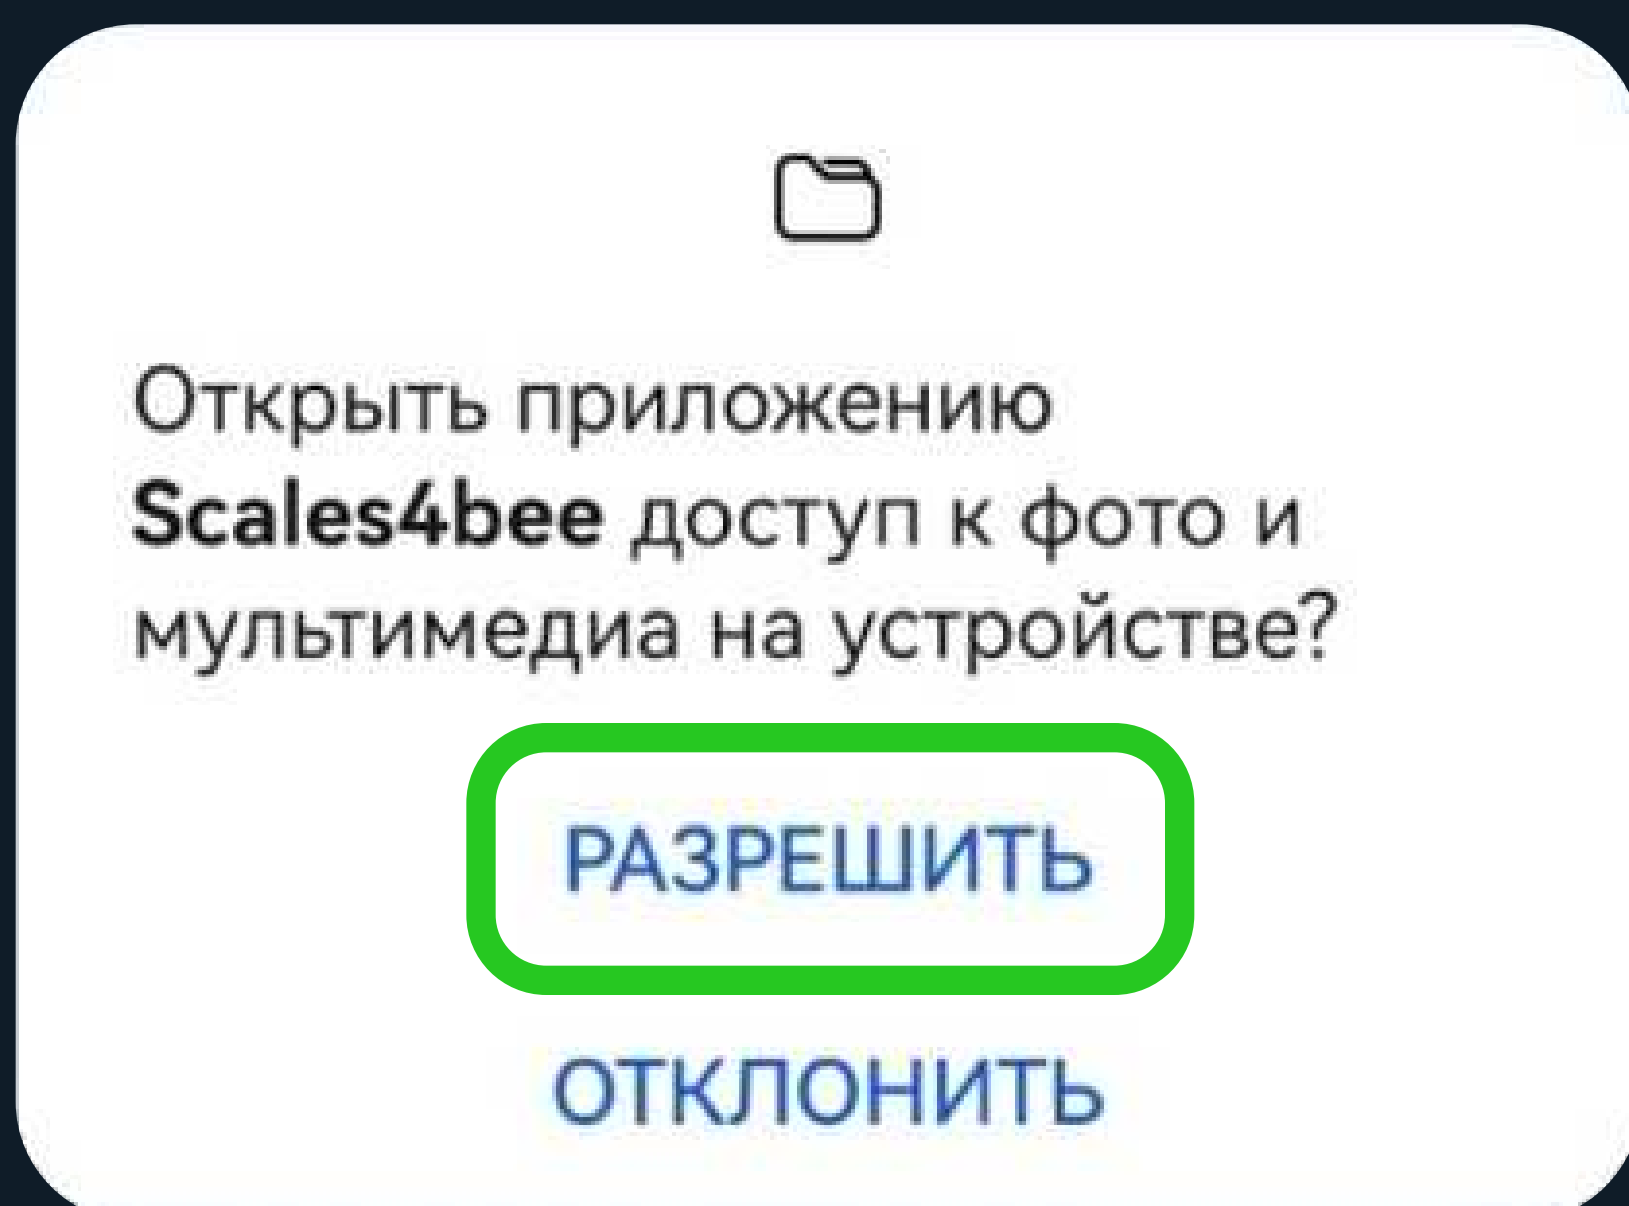

Разрешить доступ к данным о местоположении устройства.

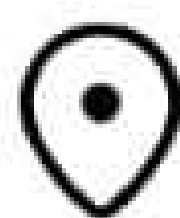

Разрешить приложению
Scales4bee доступ к данным о
местоположении устройства?

РАЗРЕШИТЬ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПР...

ОТКЛОНИТЬ

Так же проверить в настройках телефона,
что включена геолокация.

Именно в настройках телефона,
а не в приложении!!!



Геоданные



Режим поле



Задача ▼



Ншот ▼

5 | Подключение весов

Приложение покажет список доступных устройств. Выбрать нужные весы и нажать кнопку «Подключить».

Доступные устройства



Scales4Bee-32

EB:AA:DE:06:26:32

Подключить



Найти весы

При первом включении (пока нет истории взвешиваний) вы увидите такое сообщение.

Весы Scales4Bee-32



100% Подключено

Идет процесс получения
данных с весов. Пожалуйста,
дождитесь завершения
операции

6 | Первое взвешивание

Чтобы показать текущий вес надо нажать кнопку «Сделать взвешивание»

Весы Scales4Bee-3C



 87% **Подключено**

**Пока нет данных,
сделайте
взвешивание.**



Сделать взвешивание:

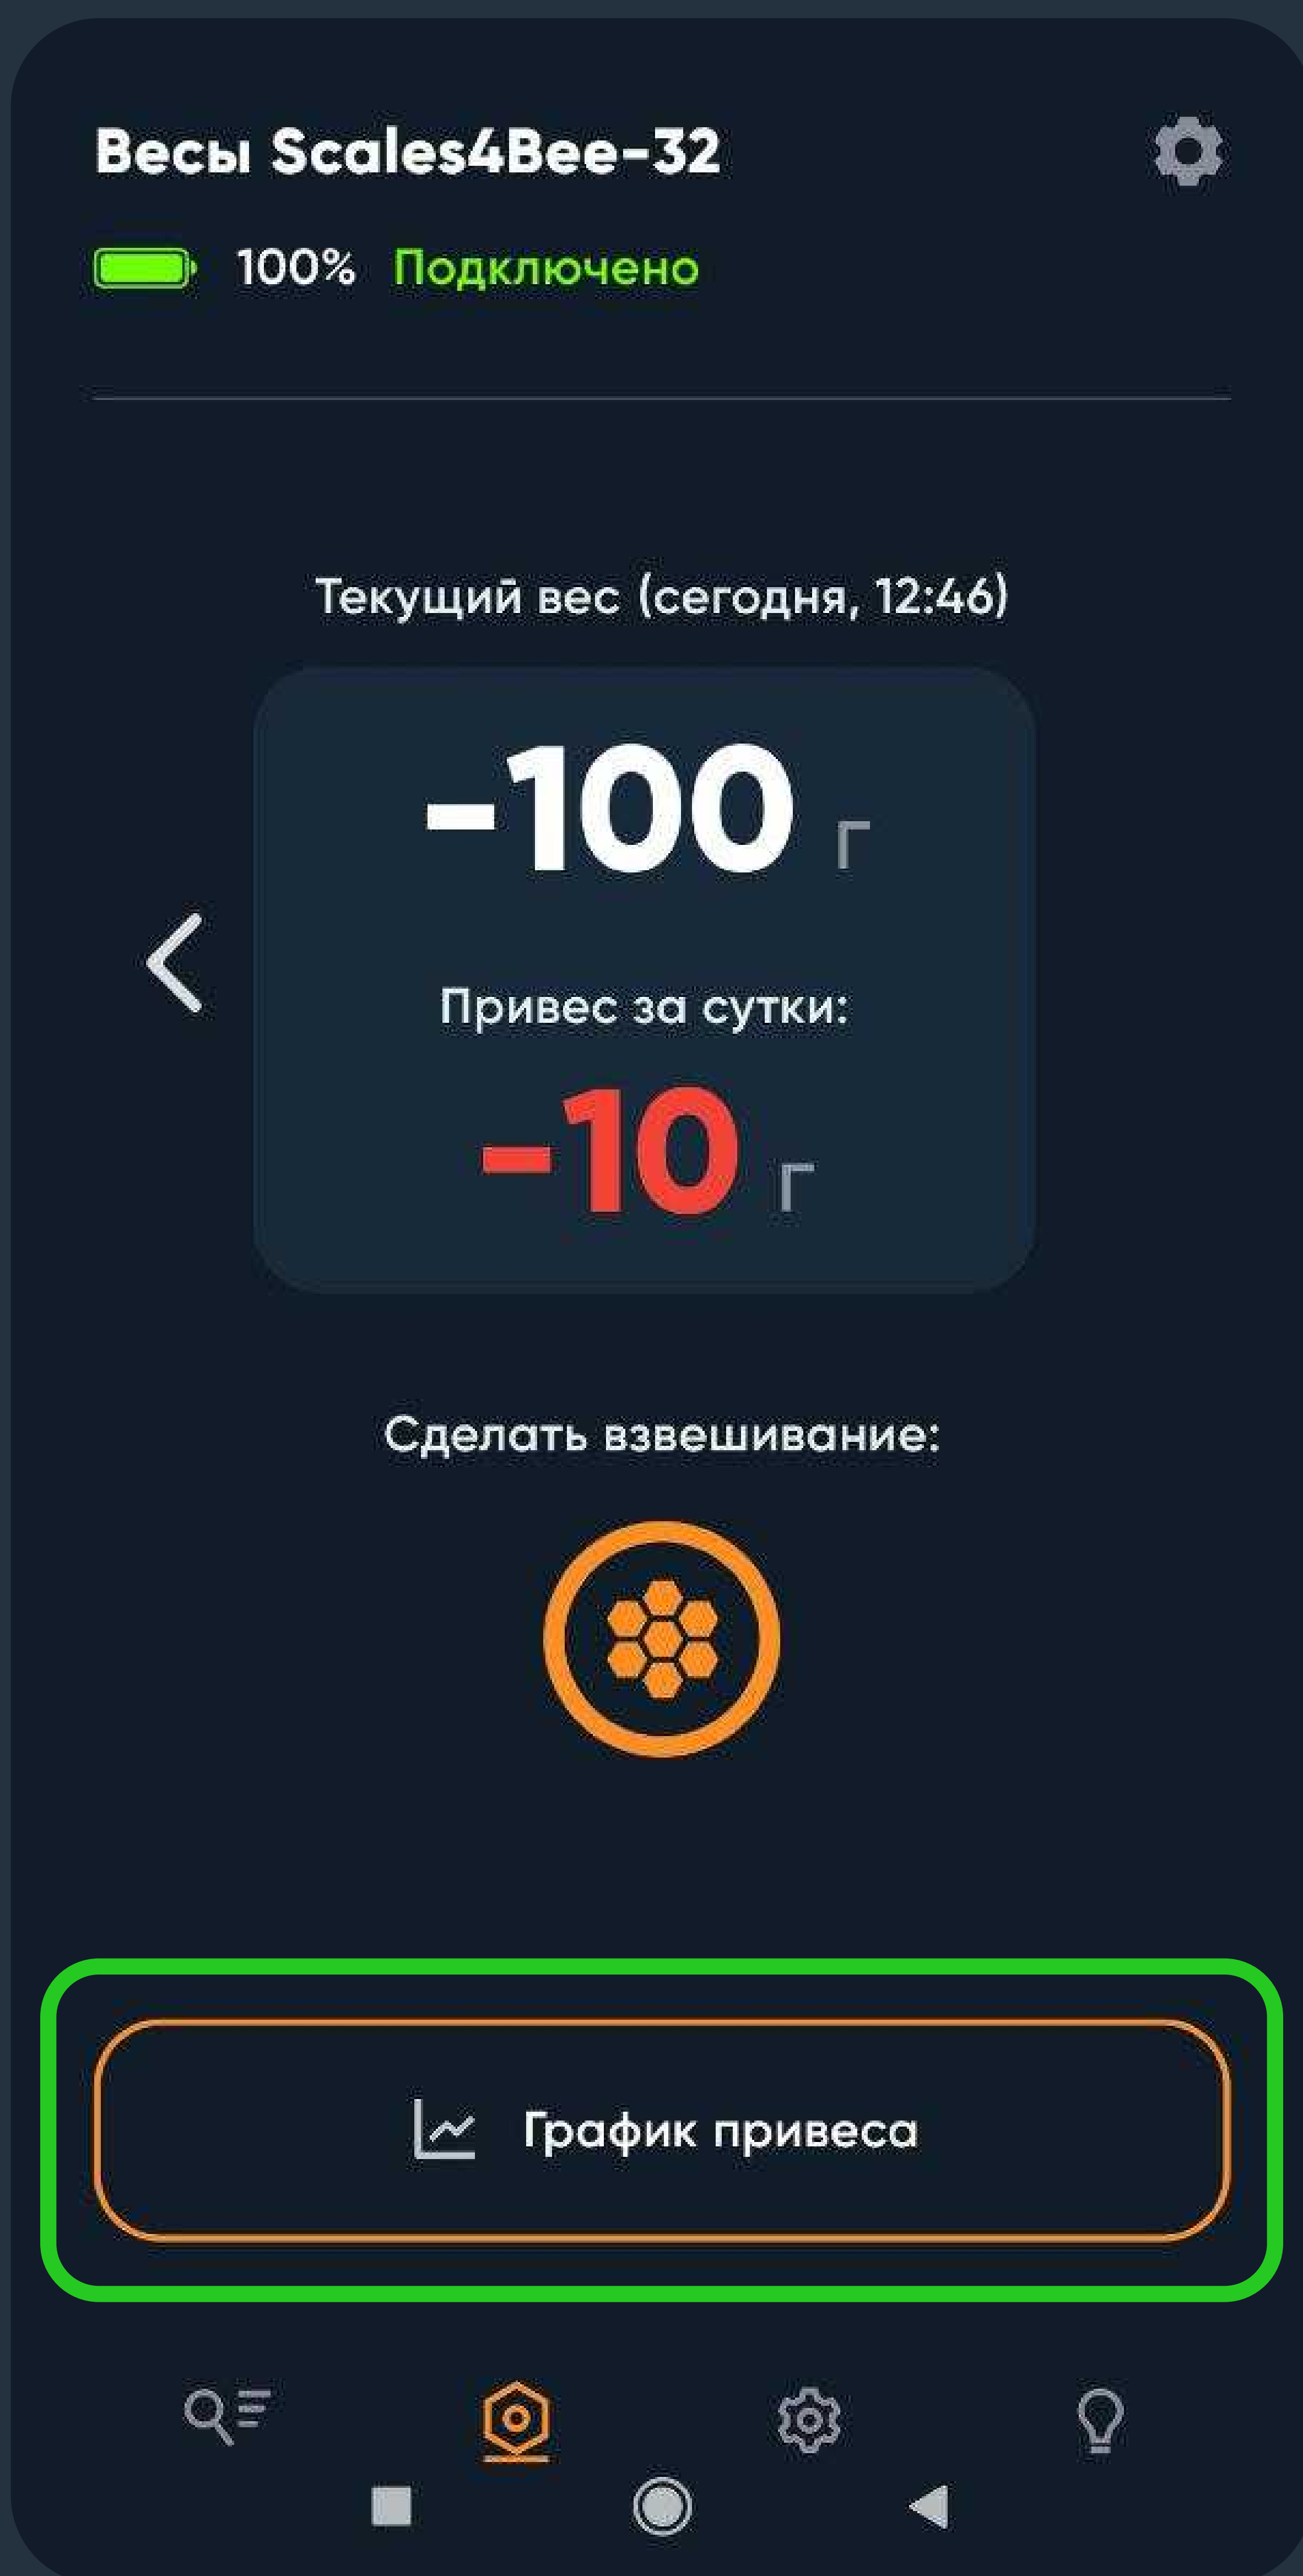


График привеса



7 | График привеса

Для отображения графика надо нажать кнопку «График привеса»



На этом экране в графическом виде отображается журнал взвешиваний. Можно выбирать масштабы «Неделя», «Месяц», «Год».

Или включить отображение Доп. Графика.




Для возврата на предыдущий экран – нажать кнопку «Информер».

8 | Настройка графика привеса

Нажать кнопку настроек графика




Появится экран:

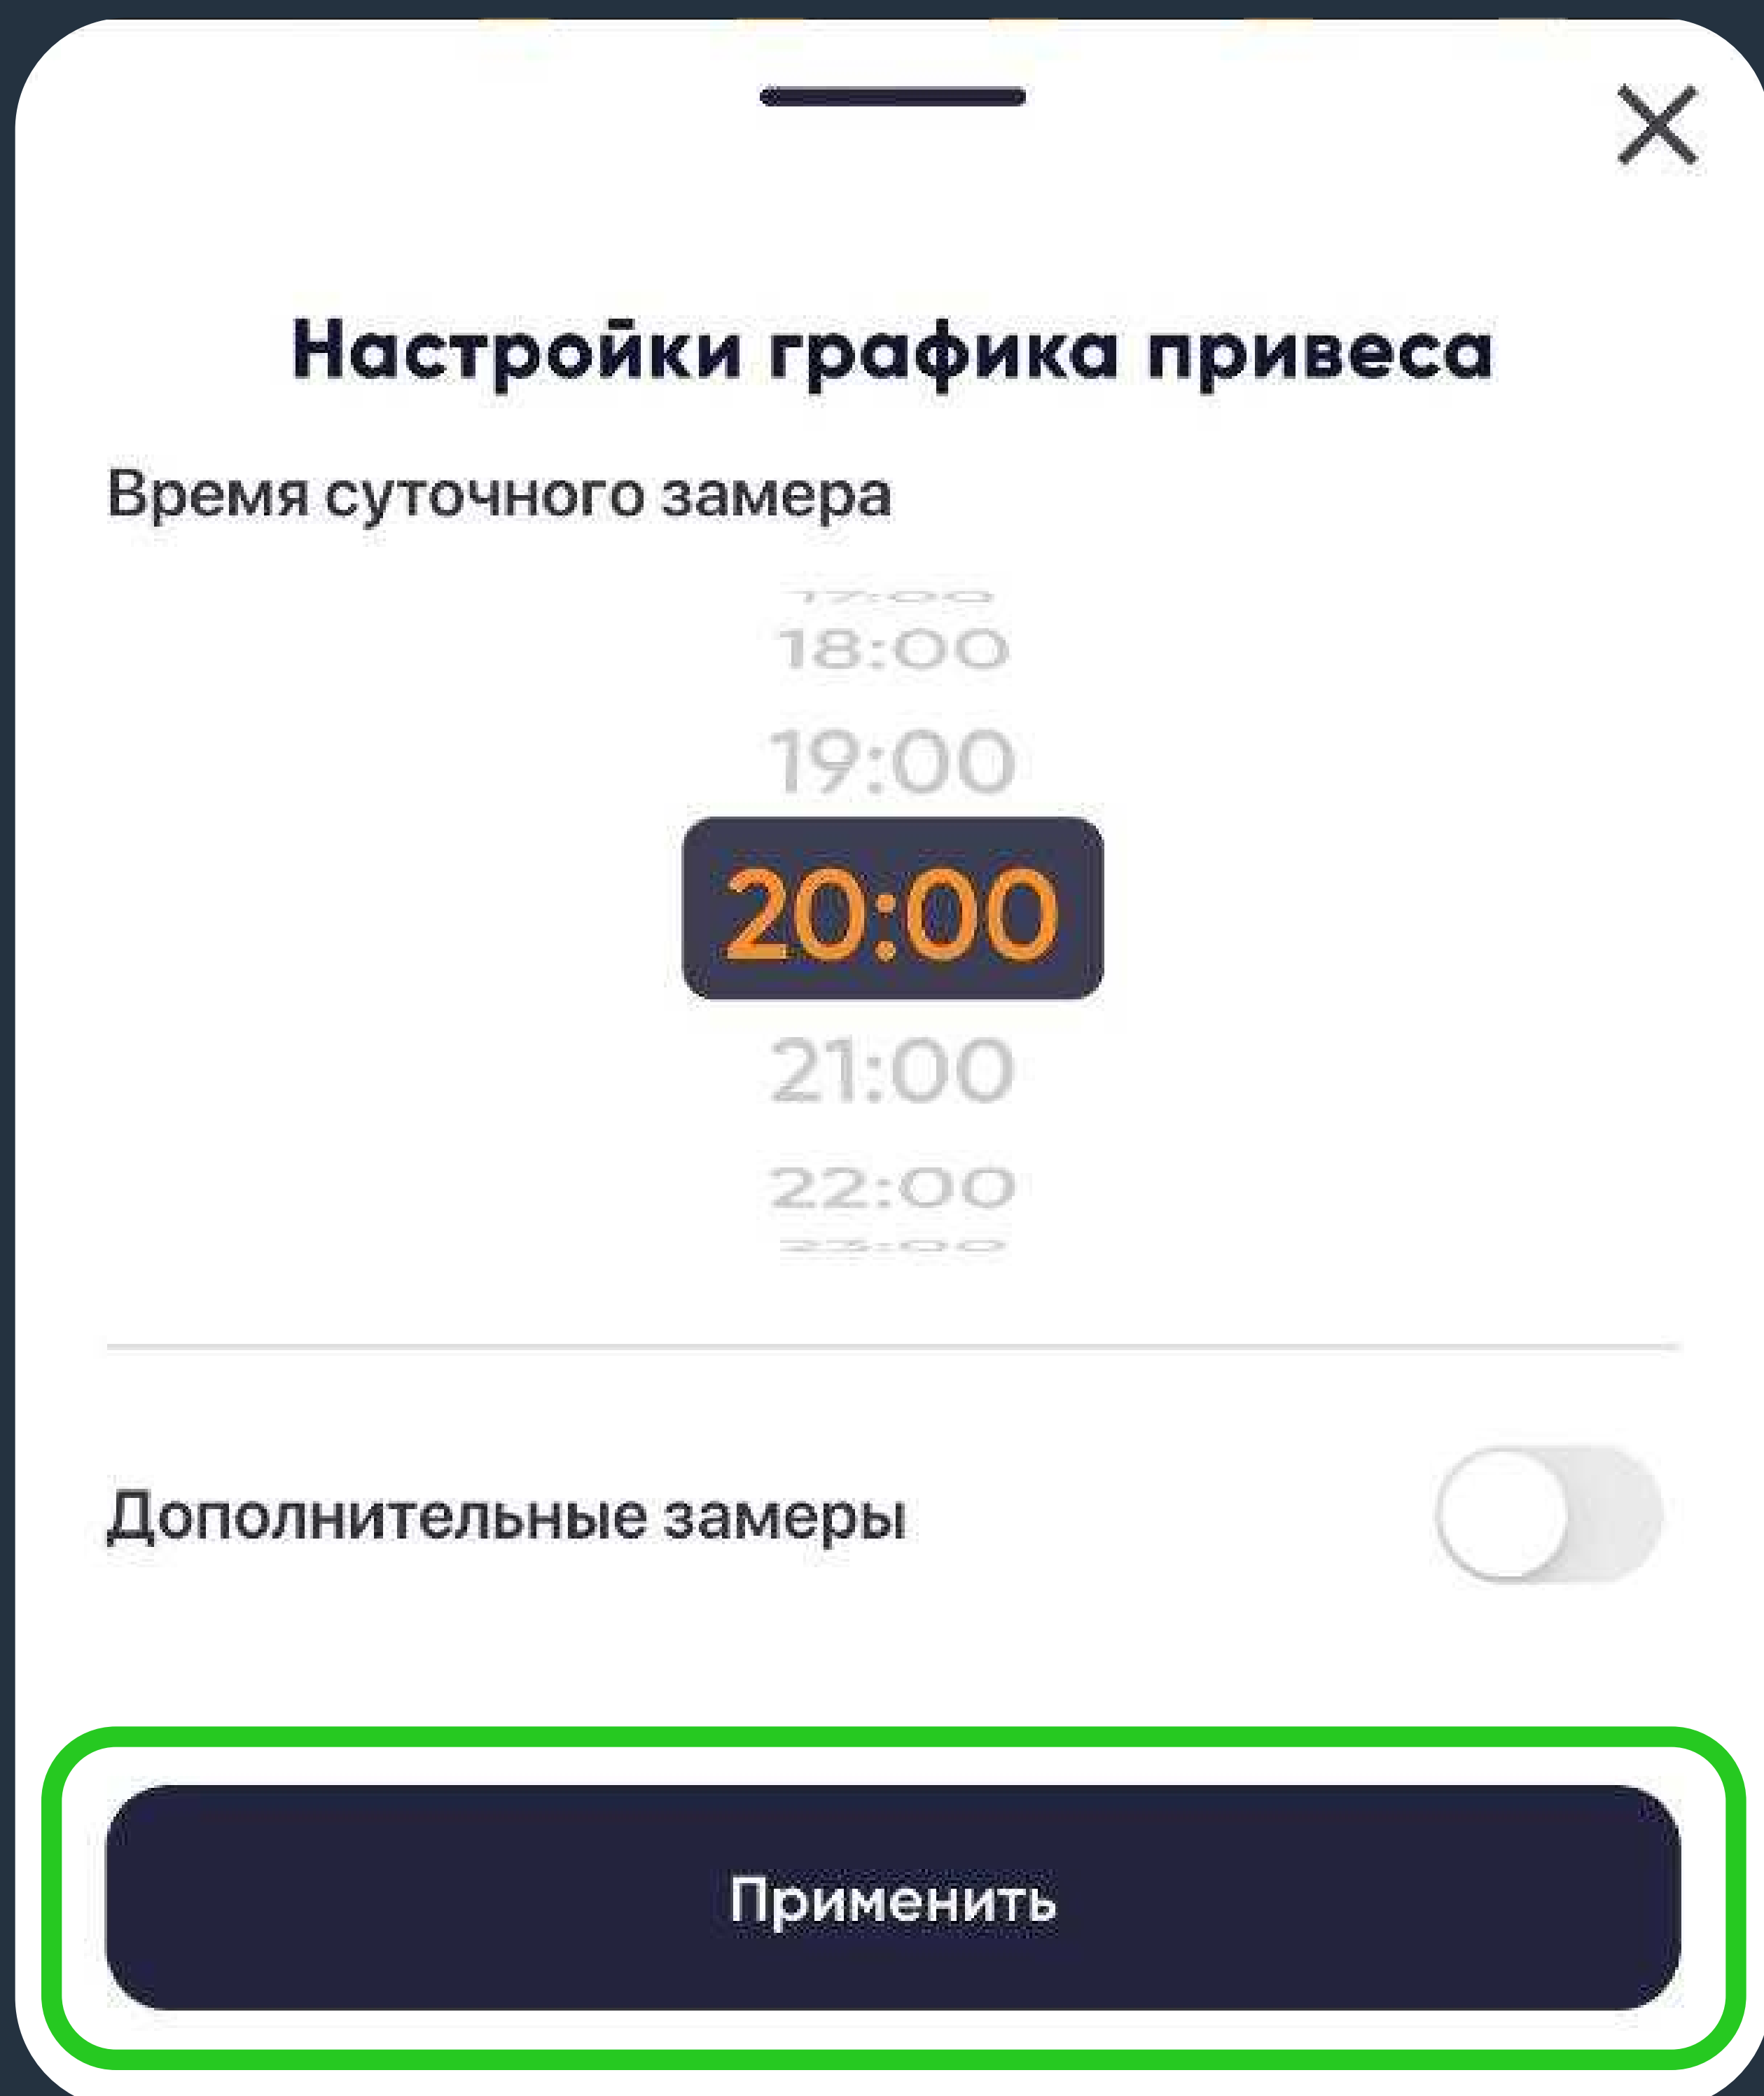


Выбрать время проведения ежедневного взвешивания и нажать кнопку «Применить»

9 | Дополнительные замеры

Если необходимы более частые взвешивания, то активировать пункт «Дополнительные замеры»

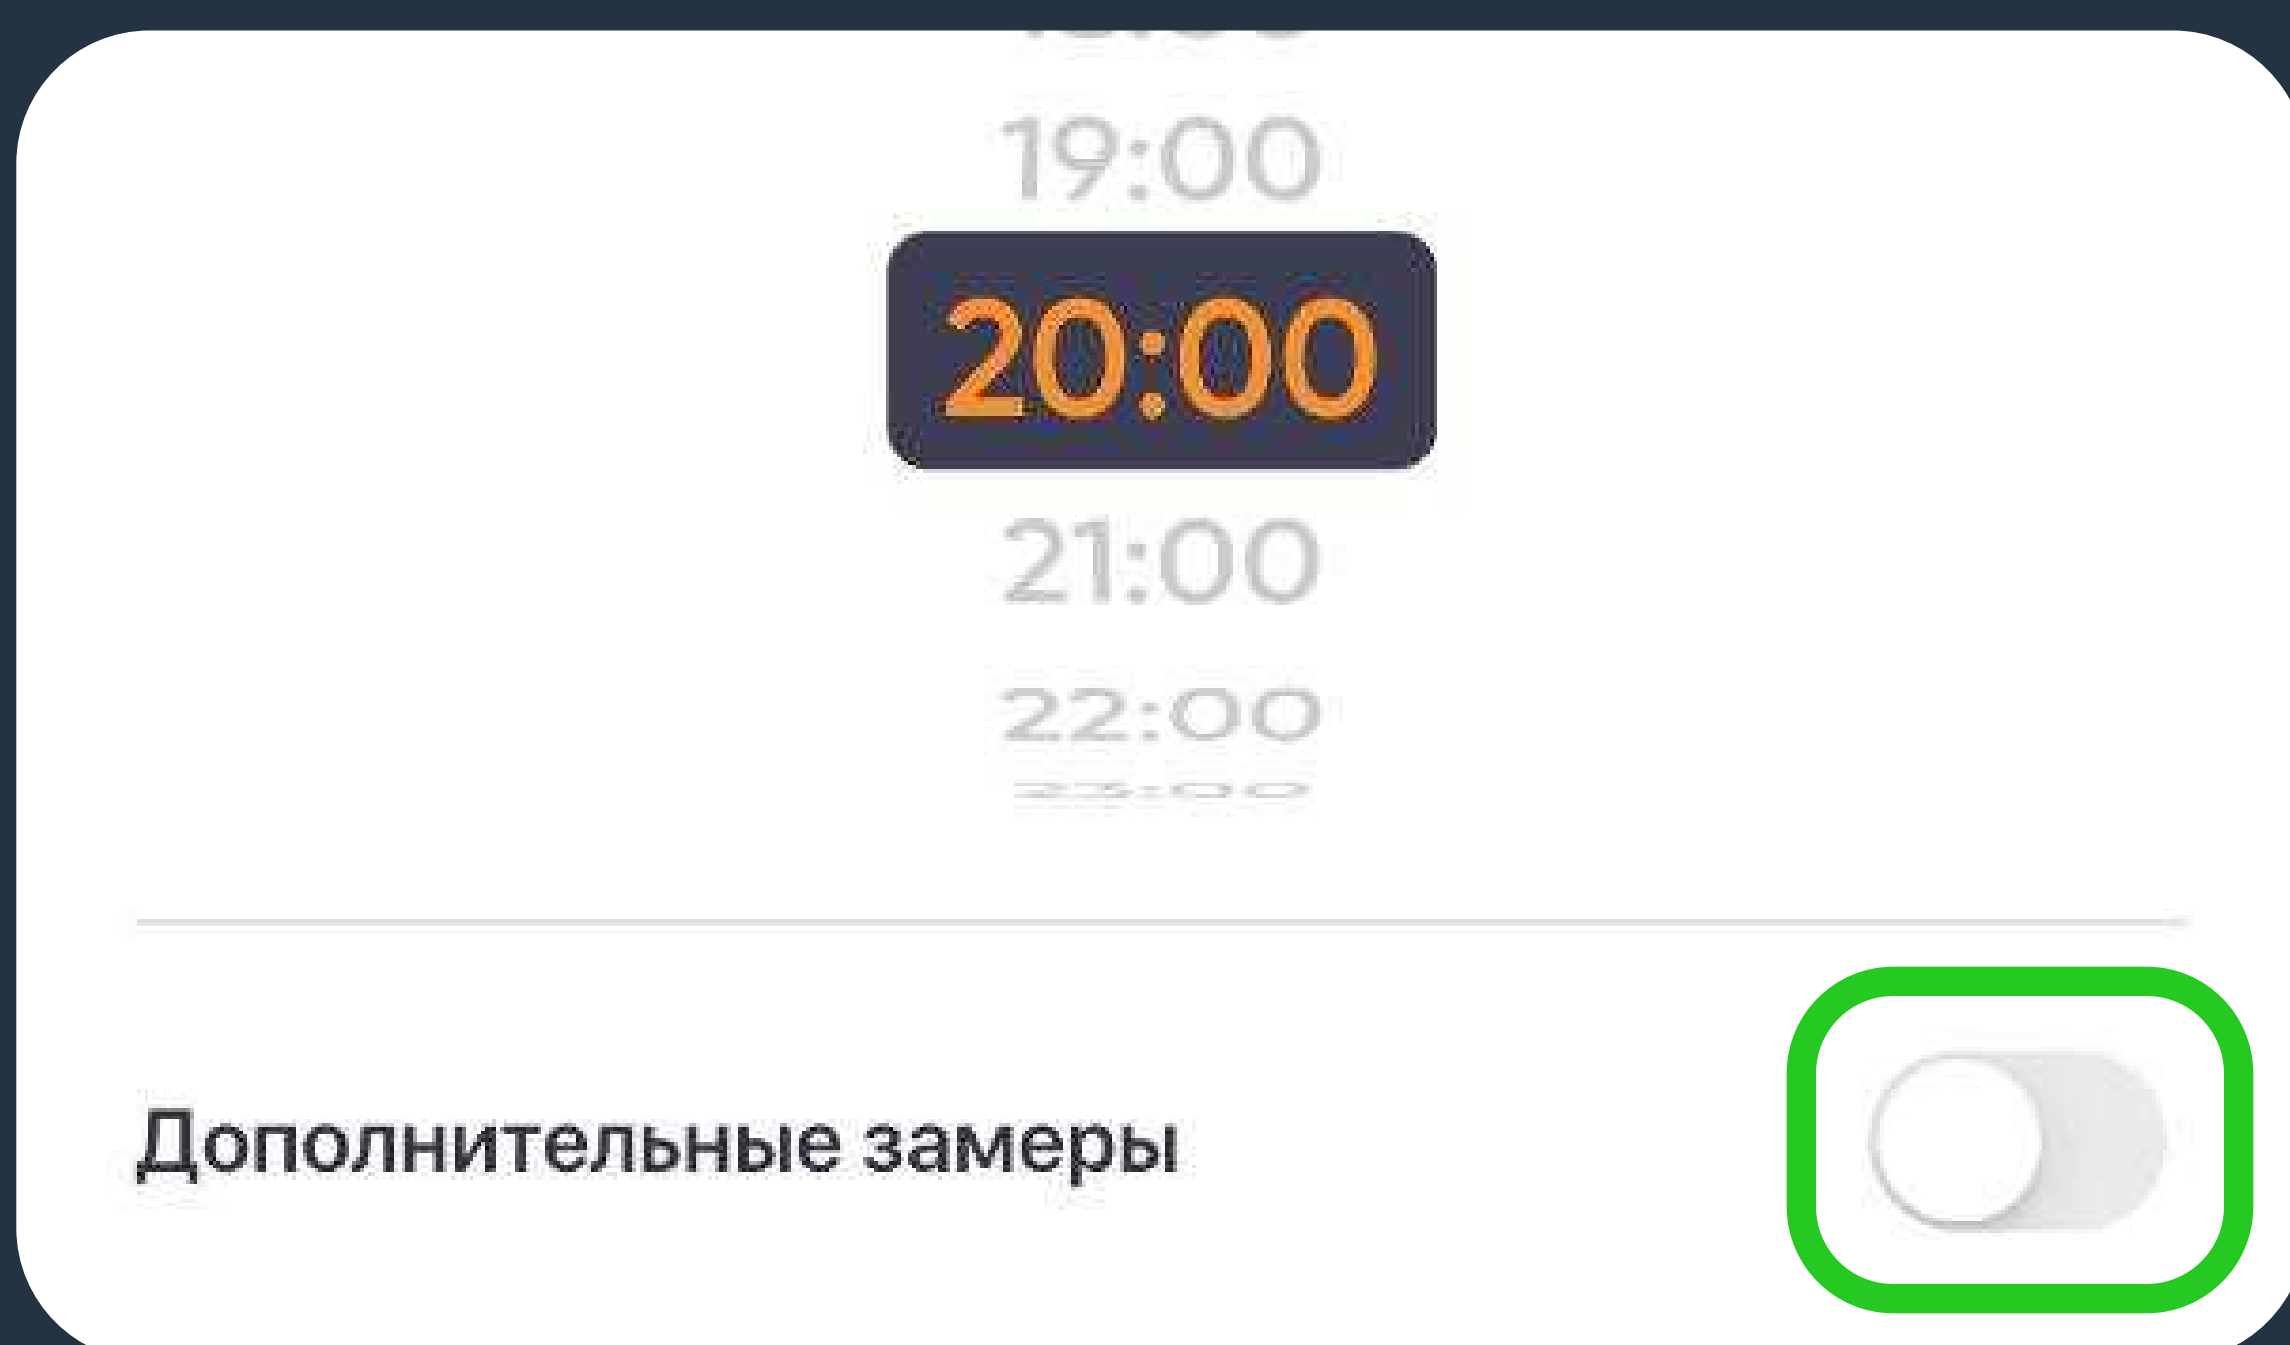

После этого выбрать нужный интервал времени между замерами и нажать кнопку «Применить»

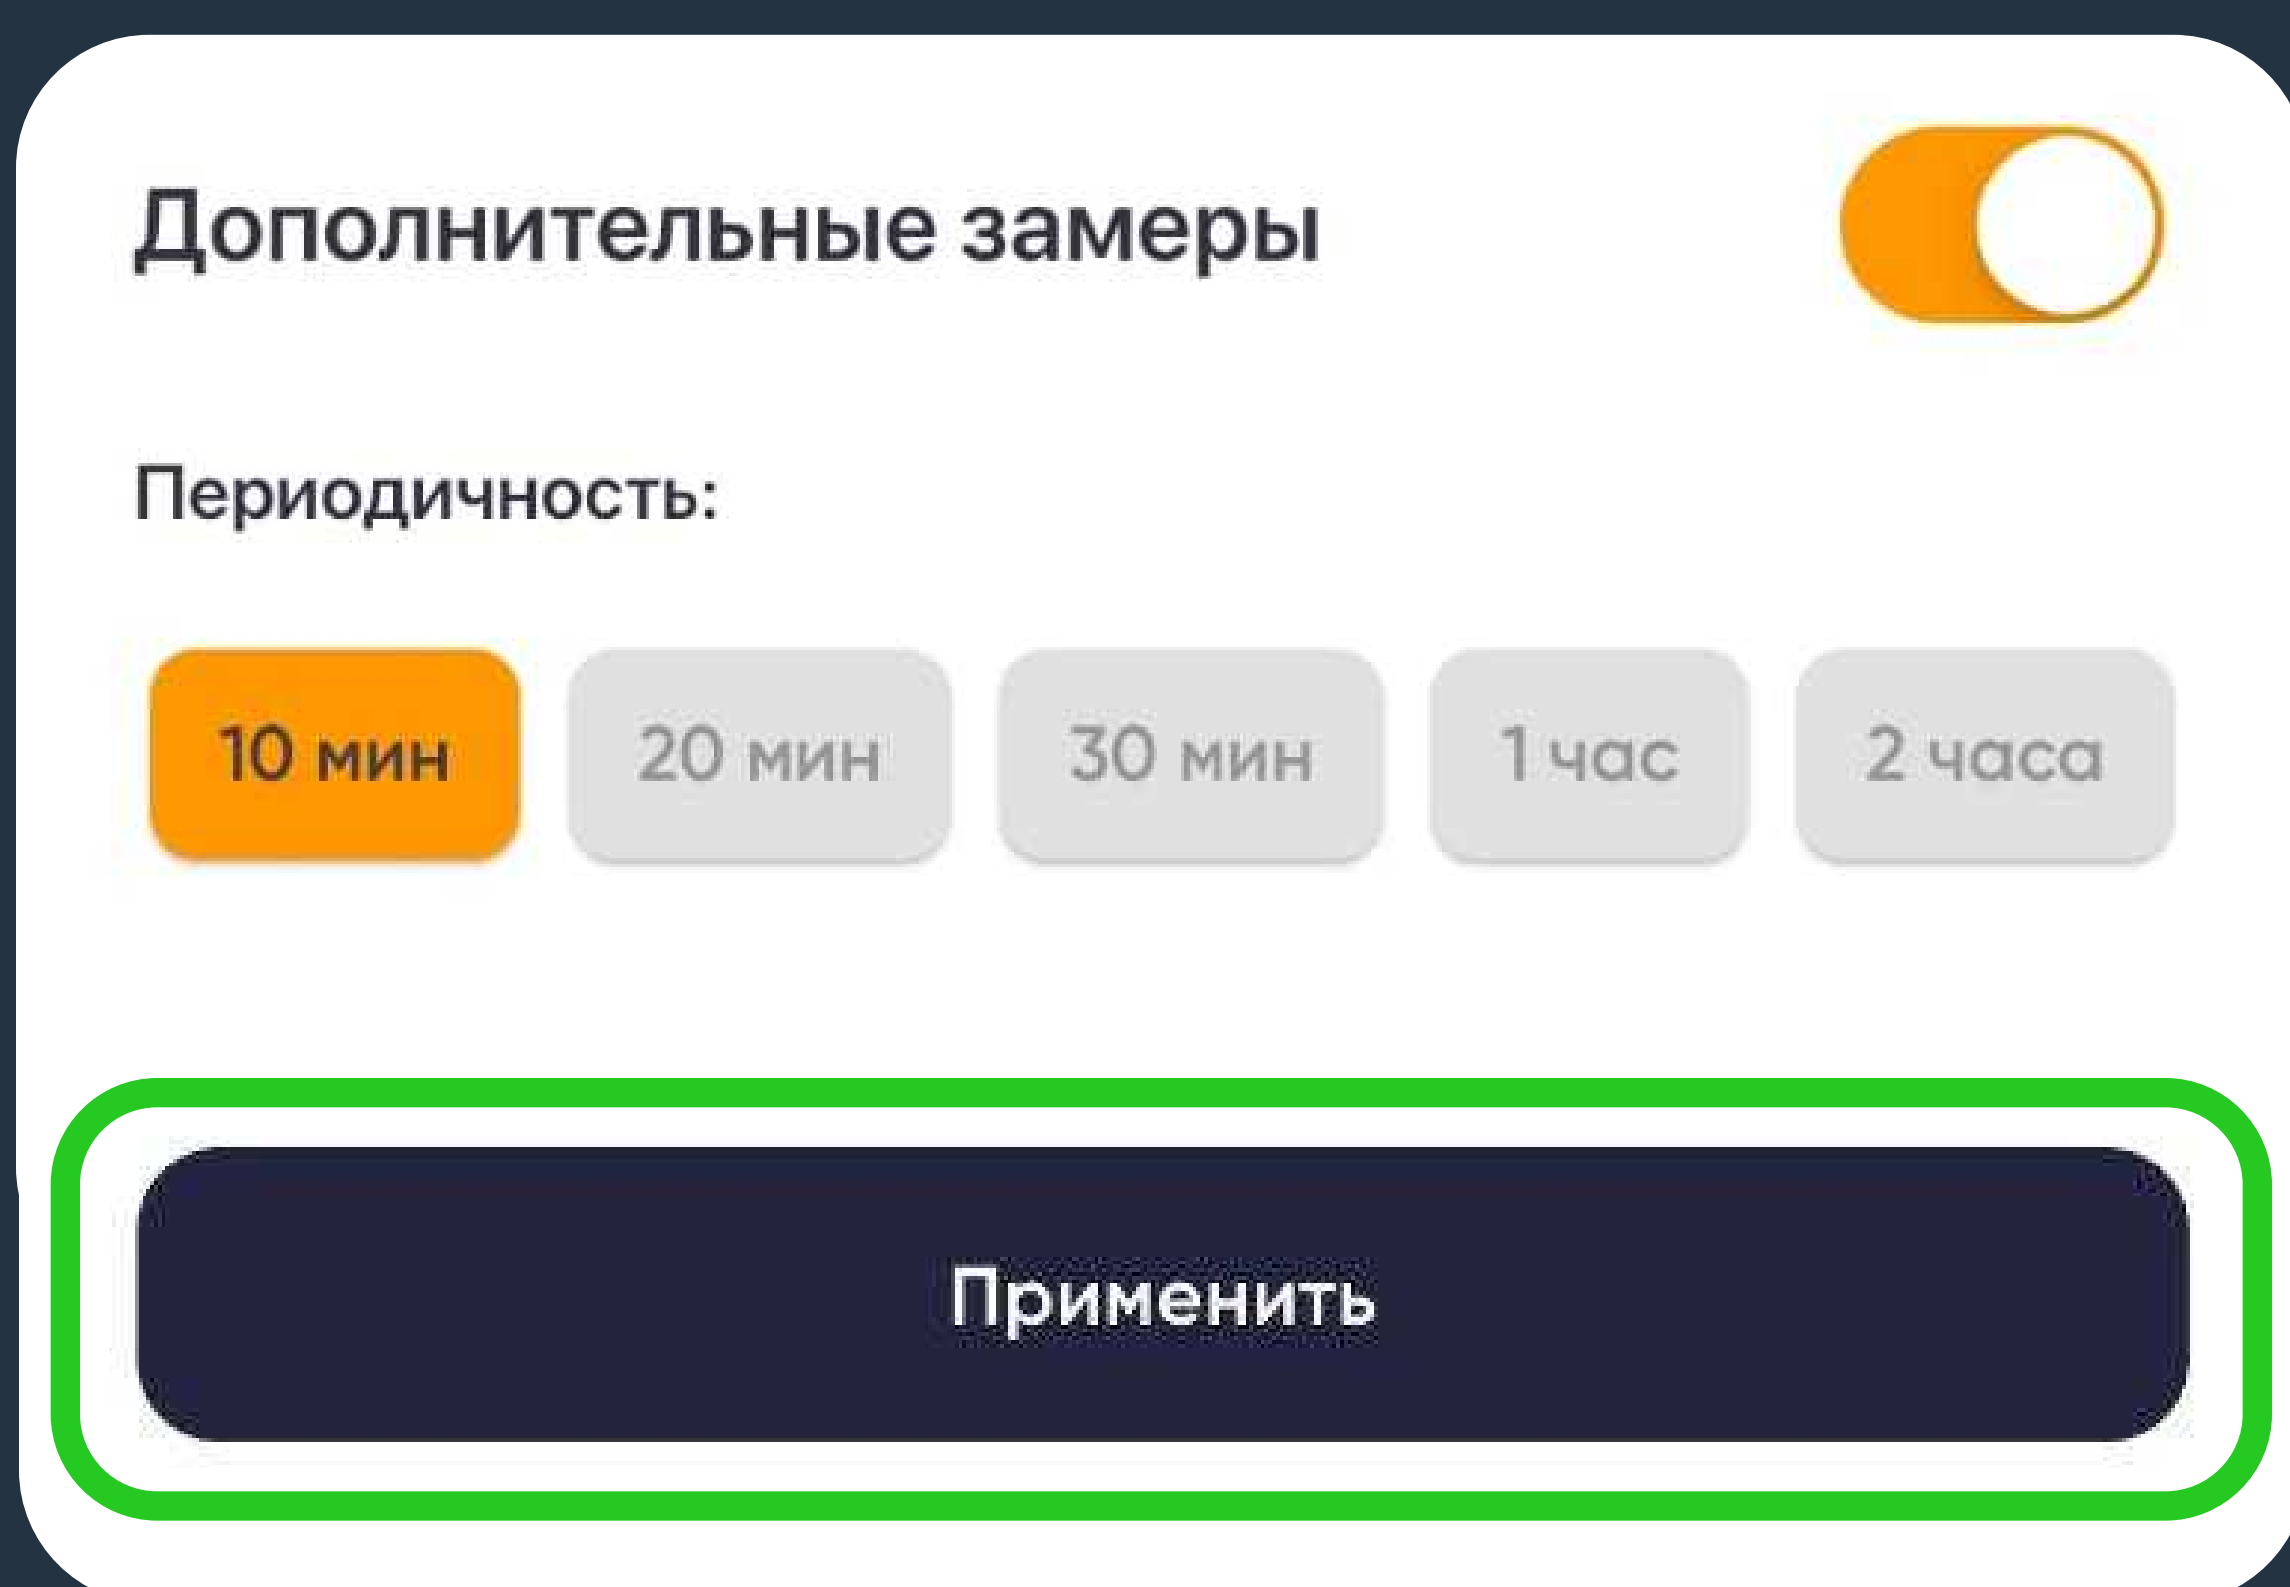

Появится сообщение, что данные обновлены. Нажать кнопку «Хорошо»

Имейте ввиду, что частые замеры быстрее «сажают» батарею и увеличивают время синхронизации весов с телефоном!

На экране «Информер» или «График привеса», в правом верхнем углу кнопка с символом шестеренки, которая вызывает меню настроек весов.

Весы Scales4Bee-32

100%

Подключено

Настройки Scales4Bee-32

УСТАНОВИТЬ НОЛЬ

ЭКСПОРТ ДАННЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ОБ УСТРОЙСТВЕ

10 | «УСТАНОВИТЬ НОЛЬ»

Обнуляет текущий вес. Последующие измерения будут строиться от данного значения.

11 | «ЭКСПОРТ ДАННЫХ (имя весов)»

Сохраняет данные из этих весов в файл *.csv. Этот файл можно открыть редактором Excel.

12 | «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ»

Раскрывает меню «КАЛИБРОВКА ВЕСОВ» и «Температурный режим». Изменяя температурный коэффициент можно свести к минимуму зависимость показания весов от температуры. При выборе соответствующего пункта, на экран будет выводиться подробная инструкция по данному пункту.

13 | «ОБ УСТРОЙСТВЕ»

Показывает версию ПО и серийный номер весов.



В нижней строке на всех экранах есть 4 символа-вкладки, переключающие соответствующие экраны.



«Доступные устройства»



«График привеса» или «Информер»



«Настройки». На этом экране показана версия приложения. И есть возможность экспортировать лог в случае сбоя. Или Экспортировать данные со всех весов в один файл.



«Инструкция»